

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HF3480

Quick start guide

Carte de référence

Guía de configuración rápida



- 1 Setting the clock time
Réglage de l'heure du réveil
Ajuste de la hora del reloj
- 2 Setting the alarm
Réglage de l'alarme
Configuración de la alarma
- 3 Selecting an alarm sound
Sélection du son d'alarme
Selección del sonido de la alarma
- 4 Using the light
Utilisation de la lampe
Uso de la luz
- 5 Using the radio and setting the volume
Utilisation de la radio et réglage du volume
Uso de la radio y del ajuste de volumen
- 6 Dusk function
Fonction Crépuscule
Función de simulación del anochecer
- 7 Setting display brightness
Réglage de la luminosité de l'affichage
Ajuste del brillo de la pantalla


PHILIPS

1 Setting the clock time


Clock time



English

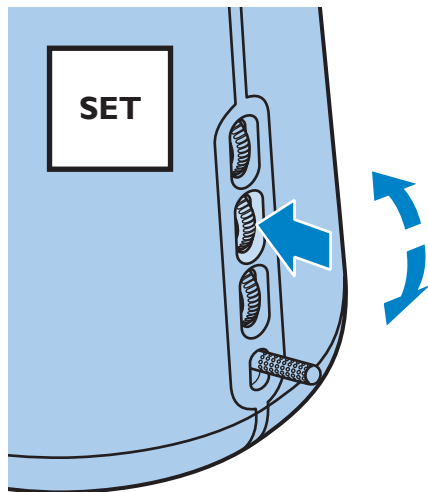

At first use, the hour indication on the display starts flashing to indicate that you have to set the clock time.



- 1 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the hour.
- 2 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.


The minute indication starts flashing.




- 3 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the minutes.
- 4 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.

Wait a few seconds and the time is set.

2 Setting the alarm

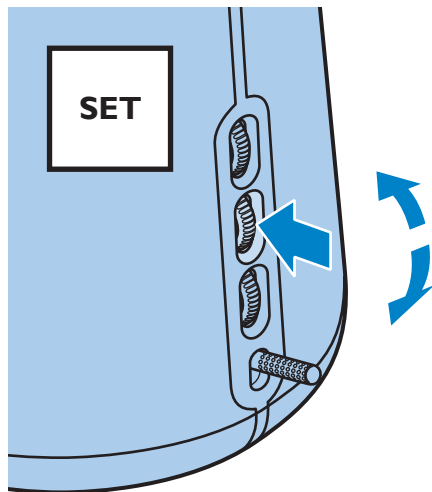

- 1 Push the control lever down to the middle position to switch on the alarm.




The hour indication of the alarm time flashes.



- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the hour.

- 3 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.

The minute indication of the alarm time starts to flash.



- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the minutes.

- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.


Wait a few seconds and the alarm time is set.

3

Selecting an alarm sound

Alarm sounds

FM  


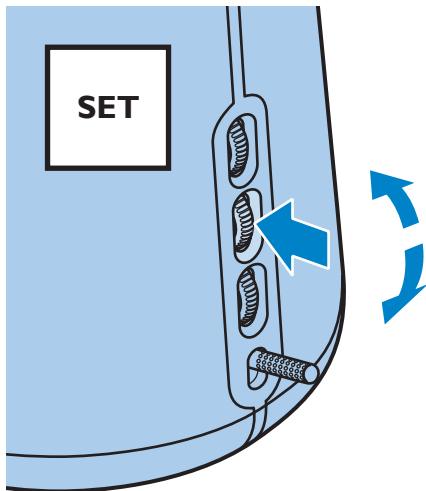


- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the alarm sound function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to enter this function.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select an alarm sound.

The alarm sound symbol flashes.

Wait a few seconds and the alarm sound is set.



4 Using the light

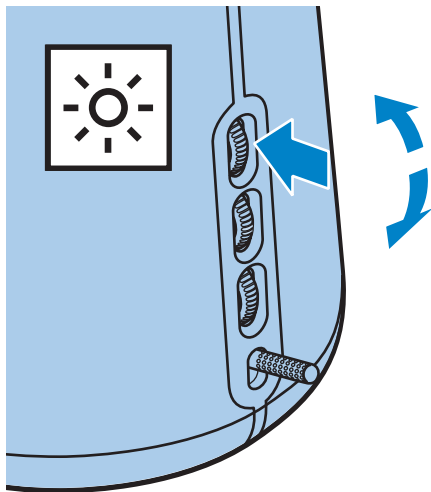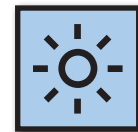

- 1 To switch on the lamp, press the top function selector:
 - 2 Move the top function selector up or down to select the light intensity level.
- ! The light intensity you have selected is automatically set as the light intensity level for the alarm as well.


5

Using the radio and setting the volume

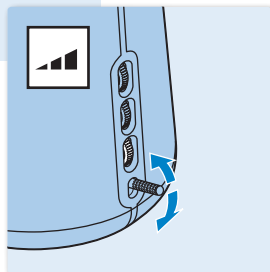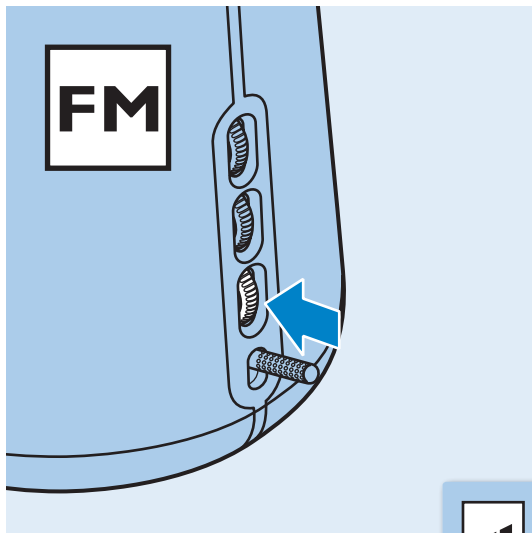

Using the radio

- 1 To switch on the radio, press the BOTTOM function selector.
- ! If you move the bottom function selector, you only change the volume level and NOT the radio frequency.
- 2 To scan radio frequencies automatically, press and hold the MIDDLE function selector for 2 seconds.

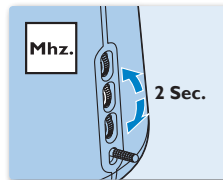

- ! You can select the radio as alarm sound.

Setting the volume

- 1 To set the volume, move the bottom function selector up or down to select the volume level you prefer.
- ! The volume level you have selected is automatically set as the volume for the alarm as well.


6

Dusk function



Dusk timer

Zzz

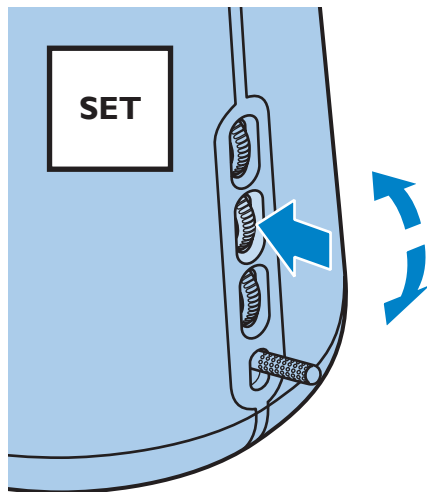

The dusk function is a sleep timer or sundown simulator. The light and/or sound of the Wake-up Light dims gradually during a set period of time.

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the dusk function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to select the dusk function.
The dusk function symbol starts to flash.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the dusk function time.

! You can set a time from 15 to 120 minutes.

- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm the dusk function time.


Wait a few seconds and the dusk function is activated.

The dusk function symbol flashes during the set dusk time.

7

Setting display brightness

Display brightness

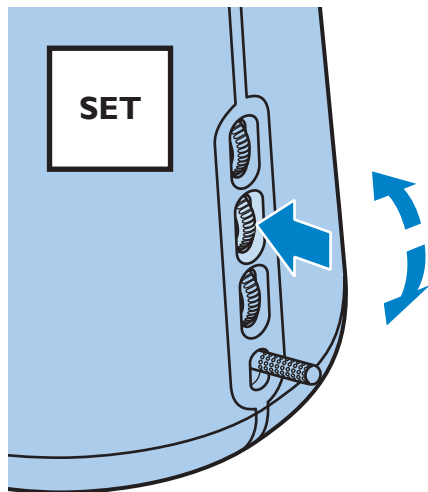

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the display brightness function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to select the display brightness function.
The display brightness indication starts to flash.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to change the display brightness setting.
The selected display brightness setting flashes.
- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm the display brightness setting.
Wait a few seconds and the display brightness is set.

1 Réglage de l'heure du réveil


Heure



SET




Les heures clignotent sur l'afficheur pour vous signaler que vous devez régler l'heure.



- 1 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler l'heure.
- 2 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer.

L'indicateur de minutes commence à clignoter.




- 3 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer.


Attendez quelques secondes et l'heure est réglée.

2 Réglage de l'alarme

Heure de l'alarme

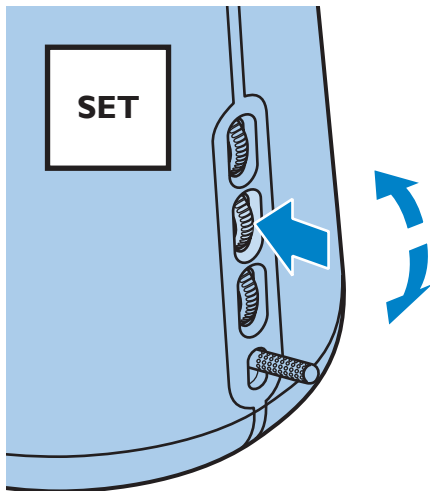

- 1 Mettez le levier de commande en position centrale pour activer l'alarme.




Les heures de l'alarme clignotent.



- 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler l'heure.

- 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer.

Les minutes de l'alarme clignotent.



- 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler les minutes.

- 5 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer.


Attendez quelques secondes et l'heure de l'alarme est réglée.

3

Sélection du son d'alarme

Sons pour le réveil

FM  


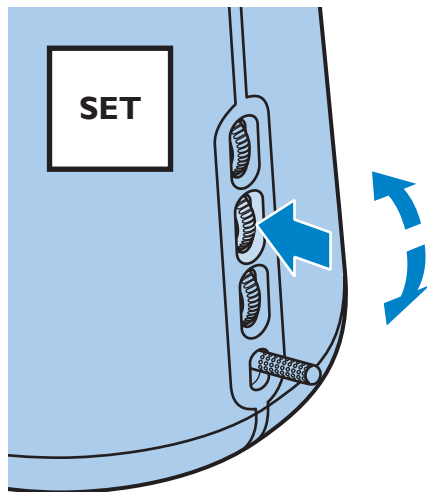


- 1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
- 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction de son d'alarme.
- 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder à cette fonction.
- 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner le son d'alarme voulu.



Le symbole de son d'alarme clignote.

Attendez quelques secondes et le son de l'alarme est réglé.

4 Utilisation de la lampe

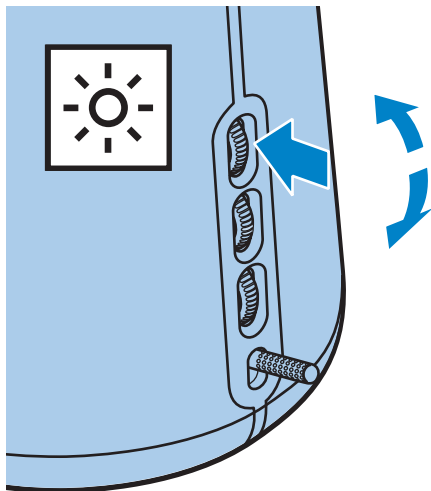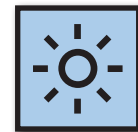


- 1 Pour allumer la lampe, appuyez sur le sélecteur supérieur.
 - 2 Pour régler l'intensité lumineuse, déplacez le sélecteur supérieur vers le haut ou le bas.
- ! Le niveau d'intensité lumineuse que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarm.

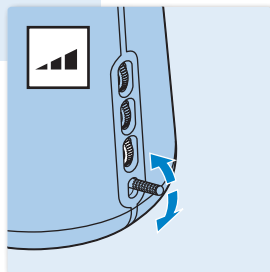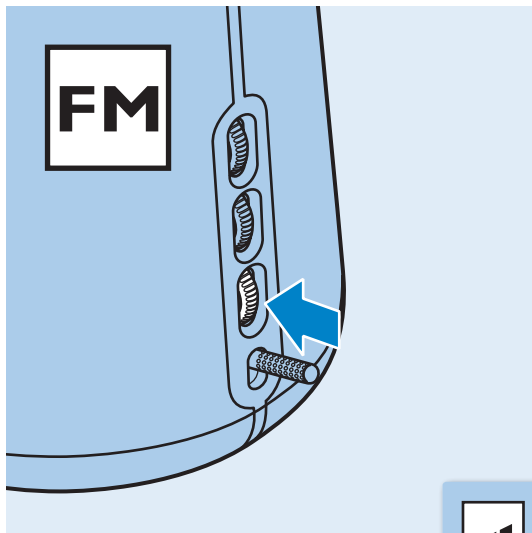

Utilisation de la radio


- 1 Pour allumer la radio, appuyez sur le sélecteur inférieur.
- ! Le sélecteur inférieur change uniquement le volume, pas la fréquence radio.
- 2 Pour effectuer une recherche automatique des stations de radio, maintenez le sélecteur central (SET) enfoncé pendant environ 2 secondes.

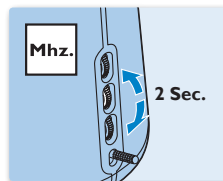

- ! Vous pouvez sélectionner la radio comme son d'alarme.

Réglage du volume

- 1 Pour régler le volume, déplacez le sélecteur inférieur vers le haut ou le bas.
- ! Le volume réglé s'applique aussi automatiquement à l'alarme.

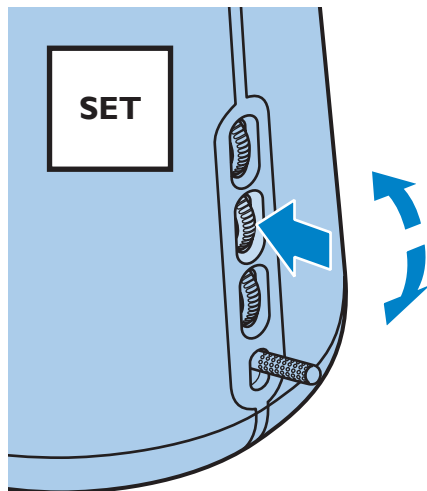

Cette fonction permet de réduire graduellement l'intensité de la lampe ou du son durant une période prédéterminée.

- 1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
- 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction Crépuscule.
- 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour sélectionner la fonction Crépuscule.

Le symbole de détection de crépuscule clignote.

- 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la durée de la fonction Crépuscule.
- ! Vous pouvez régler une durée allant de 15 à 120 minutes.
- 5 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer la durée.

Attendez quelques secondes et la fonction Crépuscule est activée.

Le symbole de fonction Crépuscule clignote durant la durée programmée.

7

Réglage de la luminosité de l'affichage


Luminosité l'affichage



FM



Zzz

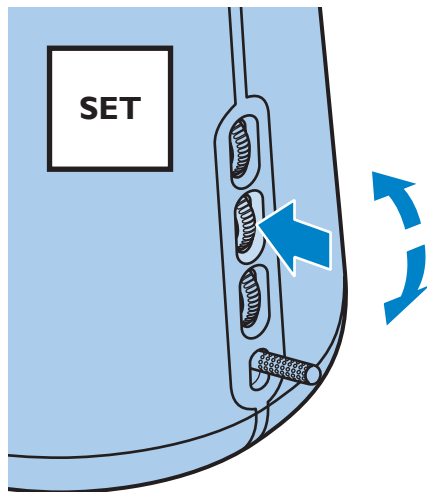

1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.

2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction de réglage de luminosité.

3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder à la fonction de réglage de luminosité.

Le symbole de luminosité clignote.

4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour changer la luminosité.


Le réglage de luminosité choisi clignote.

5 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer le réglage.


Attendez quelques secondes et la luminosité de l'affichage est réglée.

1 Ajuste de la hora del reloj

Hora del reloj

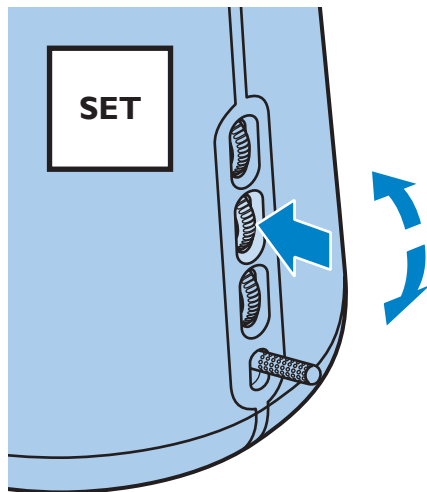


Quando utilice el dispositivo por primera vez, la indicación de hora comienza a parpadear en la pantalla para indicar que debe ajustar la hora del reloj.



- 1 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.
- 2 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

La indicación de minutos comienza a parpadear.



- 3 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.
- 4 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

Esperare durante unos segundos y la hora se ajustará.

2

Configuración de la alarma


Hora de la alarma




FM



Zzz

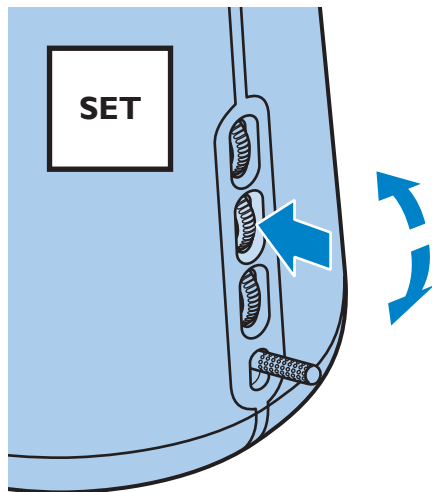

- 1 Baje la palanca de control hasta la posición intermedia para activar la alarma.




La indicación de hora de la alarma comienza a parpadear.



- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.

- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

La indicación de minutos de la hora de la alarma comienza a parpadear.



- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.


- 5 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

Espere durante unos segundos y la hora de la alarma se ajustará.

3

Selección del sonido de la alarma

Sonidos de la alarma


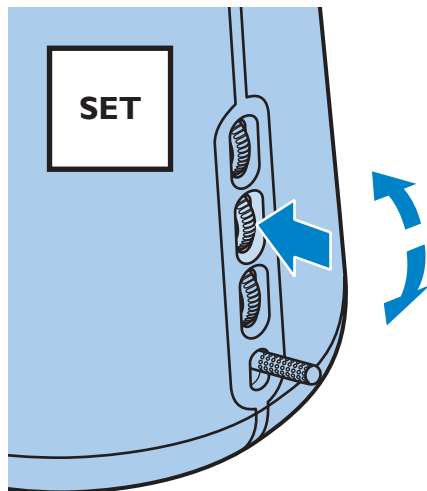


- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de sonido de la alarma.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder a esta función.
- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar un sonido de alarma.



El símbolo del sonido de la alarma parpadea.

Espere durante unos segundos y el sonido de la alarma se ajustará.

4 Uso de la luz

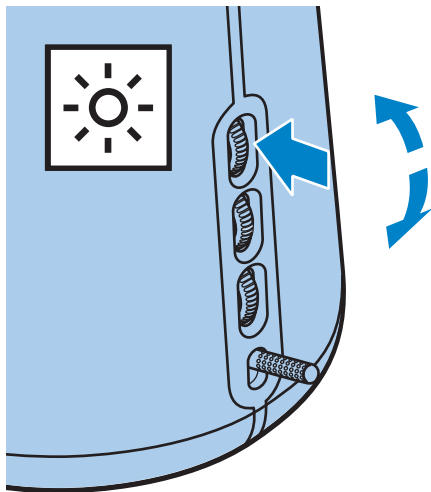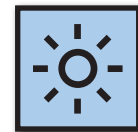


- 1 Para encender la lámpara, pulse el selector de función superior.
 - 2 Mueva el selector de función superior hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el nivel de intensidad de la luz.
- ! La intensidad de luz que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de intensidad de luz de la alarma.

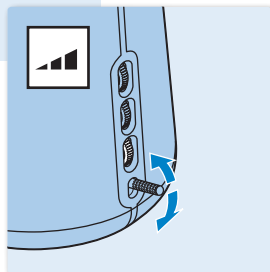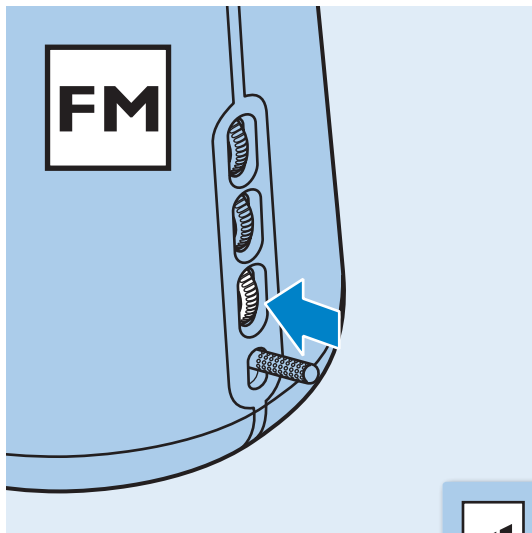

Uso de la radio


- 1 Pulse el selector de función inferior para encender la radio.
- ! Si mueve el selector de función inferior, sólo cambiará el nivel de volumen y NO la frecuencia de radio.
- 2 Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el selector de función INTERMEDIO durante unos 2 segundos.

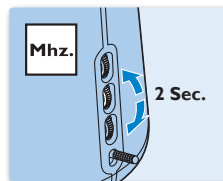

- ! Puede seleccionar la radio como sonido de alarma.

Ajuste del volumen

- 1 Para ajustar el volumen, mueva el selector de función inferior hacia arriba o abajo y seleccione el nivel de volumen que prefiera.
- ! El nivel de volumen que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de volumen de la alarma.

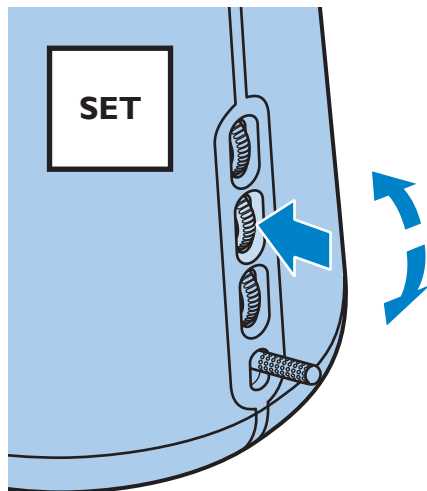

La función de simulación del anochecer funciona como un temporizador o un simulador del anochecer. La luz o el sonido de la Wake-up Light se atenúa gradualmente durante un periodo de tiempo establecido.

- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de simulación del anochecer.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para seleccionar la función de simulación del anochecer.

El símbolo de la función de simulación del anochecer comienza a parpadear.


- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar el tiempo de dicha función.

! Puede establecer un tiempo de 15 a 120 minutos.

- 5 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el tiempo de simulación del anochecer.

Espere durante unos segundos y la función de simulación del anochecer se activará.

El símbolo de la función de simulación del anochecer parpadea durante el tiempo establecido de simulación del anochecer.

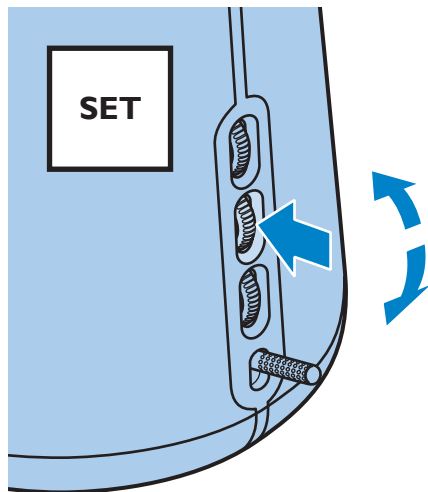

- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de brillo de la pantalla.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para seleccionar la función de brillo de la pantalla.

El indicador de brillo de la pantalla comienza a parpadear.

- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para cambiar el ajuste de brillo de la pantalla.

El ajuste de brillo de la pantalla seleccionado parpadea.

- 5 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste de brillo de la pantalla.

Espere durante unos segundos y el brillo de la pantalla se ajustará.

